


V200

TORNILLOS


- A - 3,5x19 (12uds)
- B - 4x40 (4uds)
- C - 4x30 con tuerca (2uds)
- D - 4x12 con tuerca (2uds)
- E - Pasador Inox (2uds)

PASO 1. CHAPAS LATERALES

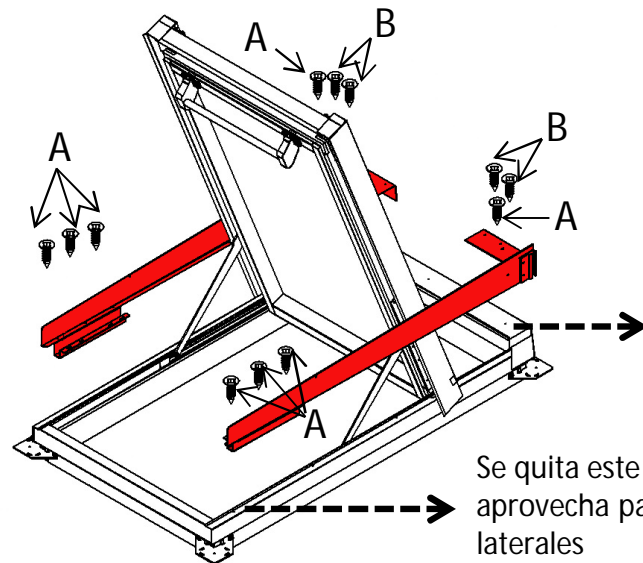

Extraer este tornillo antes de colocar las guías laterales


Se quita este tornillo y se aprovecha para colocar los laterales

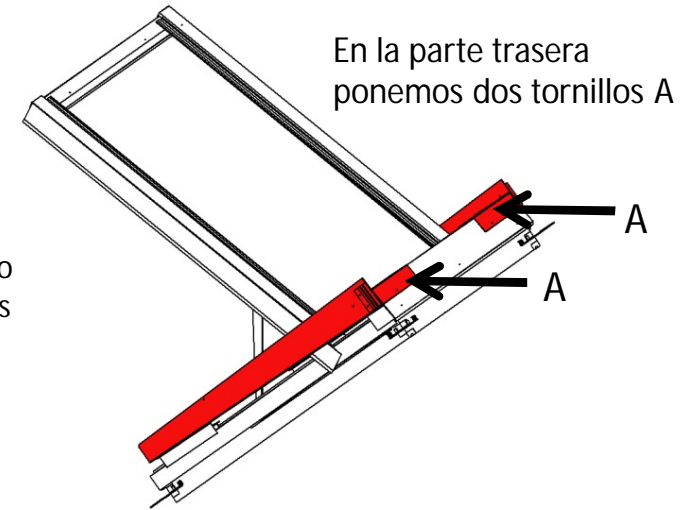

En la parte trasera ponemos dos tornillos A


1. Colocamos las fijaciones de las guías laterales centradas con respecto a la ventana, con los tornillos que se indican en el croquis.
2. Las piezas superiores de las guías laterales han de quedar arrimadas a la parte superior de la ventana haciendo tope.

PASO 2. CAJÓN DE PERSIANA

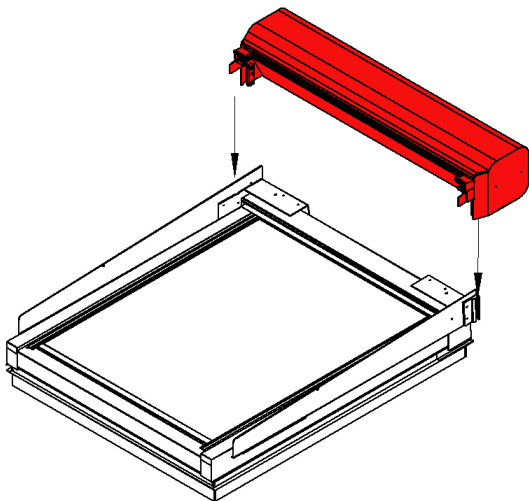


Colocamos el cajón de la persiana, deslizando los tacos de los laterales por los perfiles hasta hacer tope.

PASO 3. GUÍAS LATERALES

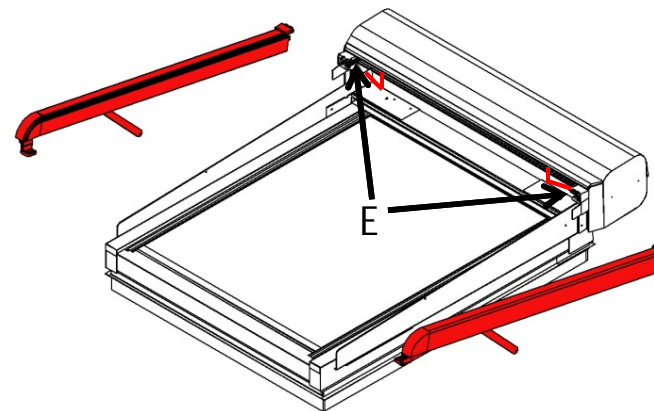


A continuación colocamos las guías laterales. Primero ensamblamos las guías en la parte superior e insertamos los pasadores de inox (E) que une y articula la bisagra (de dentro hacia afuera).

PASO 4. GUÍAS LATERALES

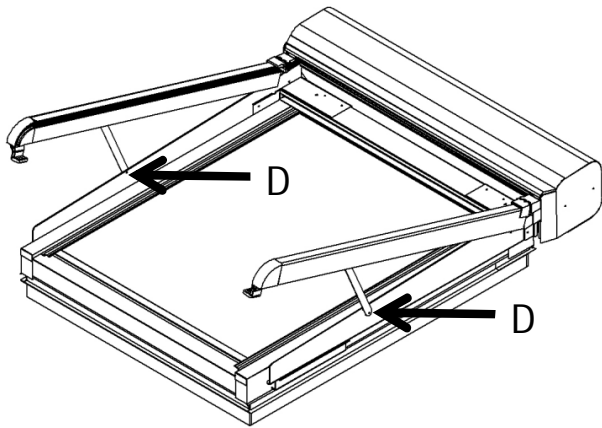


Una vez que tenemos la guía unida por su parte superior, atornillamos la pletina a las chapas en el taladro que tienen, con la tuerca por el exterior.

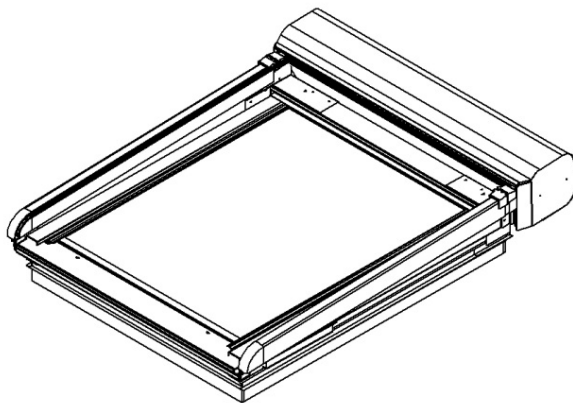


Una vez tenemos la persiana montada podemos proceder a bajar la persiana para su funcionamiento normal

PASO 5. TUBO FRONTAL

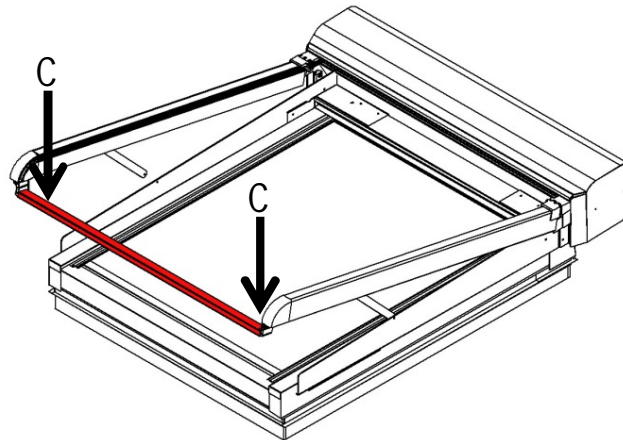


Introducimos el tubo rectangular en la parte inferior como se indica, fijándolo con dos tornillos de 4x30 (C) con la tuerca hacia abajo.

PASO 6. CHAPA FRONTAL

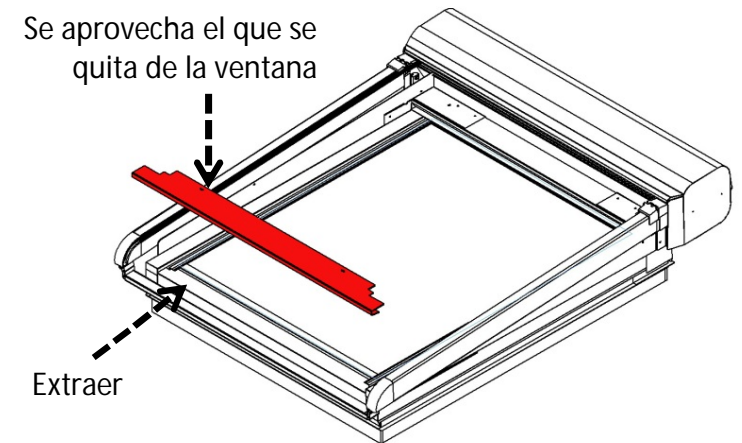

Por último, bajamos las guías, colocamos la chapa frontal y la atornillamos. La chapa frontal ha de quedar por encima del tubo rectangular del paso anterior.

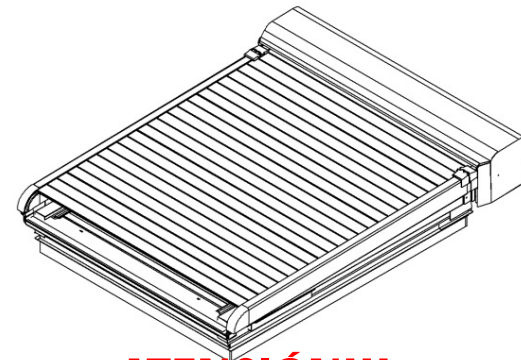

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Las persianas VEYCLA están diseñadas para funcionar con la ventana completamente cerrada. **No abrir nunca la ventana si la persiana no está recogida del todo**, podría dañar los mecanismos de la persiana. Para evitar daños en la persiana, el motor lleva una protección que detiene su movimiento en caso de que esté bloqueado el movimiento normal de la persiana. Por ello es imprescindible **retirar cualquier elemento o suciedad que entorpezca el movimiento natural de la persiana**. En regiones con precipitaciones de nieve, **no debe subirse la persiana cuando hay nieve sobre ella acumulada**.