


INSTRUCCIONES INSTALACIÓN DE CORTINAS VEYCLA: COMBINADAS



1 Colocamos en la parte superior de la ventana, con la ayuda de la plantilla, las arandelas de fijación del bombo de la cortina en su posición exacta, para el bombo inferior no es necesario colocarle las arandelas de fijación.
Antes de la instalación del bombo, le colocamos los topes laterales con los muelles de presión, ver figura inferior.

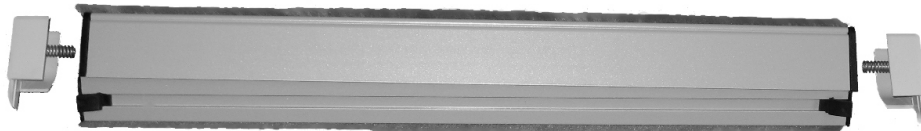

2 Comenzamos colocando el bombo inferior, que no necesita llevar las arandelas de fijación, los topes laterales con los muelles hacen una fuerza suficiente para sostenerlo.



3 Antes de colocar el bombo superior lo montamos con las guías. Para colocar la guía, primero sacamos un poco la tela del bombo y presionando el freno que lleva en el extremo introducimos la cortina por la ranura de la guía ver figura inferior.



4 Finalmente se atornillan las guías a la hoja. Con la ayuda del separador de pelos podemos localizar los taladros practicados en la guía para atornillarla a la hoja. La única función de esta pieza es facilitar la búsqueda de los agujeros en la guía, ya que aparta los pelos del cepillo facilitando el acceso para atornillar la guía.

